
Panasonic

VACUUM CLEANER (HOUSEHOLD)

Aspirateur (Domestique)
Aspiradora (Domestico)

Model No./No de modèle/No. de modelo MC-CG917

Operating Instructions Manuel d'utilisation Instrucciones de operación

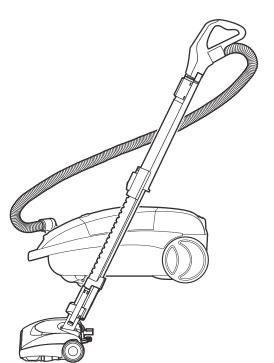

Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement ce manuel.

Antes de usar su aspiradora, por favor lea completamente estas instrucciones.

TABLE OF CONTENTS

CONSUMER INFORMATION	4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	
PARTS IDENTIFICATION	
FEATURE CHART	13
ASSEMBLY	1.1
Power Nozzle	
Canister	
Hood	
Hose	
Tool Storage	
Air Turbine and Caddy	
TO OPERATE VACUUM CLEANER	20
Power Cord	20
On/Off Switch	22
Telescopic Wand Adjustments	
Handle Adjustments	24
Suggested Pile Height Settings	24
Using Tools	26-28
Vacuuming Tips	30
FEATURES	20
Overload Protector.	
Hose Swivel	
Suction Control	
Suction Control	52
Power Nozzle Storage	32
Edge Cleaner	
Thermal Protector	
ROUTINE CARE OF VACUUM CLEANER	
Changing Dust Bag	36
Motor Safety Filter Changing	38
Exhaust Filter Changing	40
Exnaust Filter Changing	40
Cleaning Exterior and Tools	12
Cleaning Exterior and roots	42
POWER NOZZLE CARE	42
Removing Belt	
Replacing Belt	
Brush Servicing.	
Replacing Headlight Bulb	
Removing Clogs	50
BEFORE REQUESTING SERVICE	
WARRANTY	55-57
NOTES	
WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED	64

Table des matières

Tabla de contenido

Renseignements importants	Información para consumidor 6 Instrucciones importantes
Importantes mesures de sécurité	de seguridad
Assemblage 15 Tête motorisée 15 Chariot 15 Couvercle 17 Tuyau 17 Rangement des accessoires 17 Turbine à air et porte-turbine à aire 19	Montaje 15 Power Nozzle 15 Aspiridora 15 Cubierta 17 Mango 17 Almacenaje de herramientas 17 Aire Turbine y bandeja 19
Fonctionnement 21 Cordon d'alimentation 21 Interrupteur 23 Réglage de tube télescopique 23 Réglage de l'inclinaison du manche 25 Réglage de la hauteur des brosses 25 Utilisation des accessoires 27-29 Conseils pratiques 31	Para operar la aspiradora21Cordón eléctrico21Control On/Off23Ajustes del tubo telescópico23Ajustes del mango25Sugerencias sobre el ajuste de nivel25de pelo de la alfromba25Uso de herramientas27-29Sugerencias para aspirar31
Caractéristiques 31 Protecteur de surcharge 31 Tuyau pivotant 33 Régulateur d'aspiration 33 Rangement du POWER NOZZLE 33 Nettoyeur latéral 35 Protecteur thermique 35	Características31Protector contra subrecargas31Dispositivo giratorio de la manguera33Control de aspiración33Tapa y almacenamiento para70WER NOZZLE33Limpiador de orillas35Protector termal35
Entretien de l'aspirateur	Cuidado de rutina de la aspiradora 37 Cambio de la bolsa 37 Cambio del filtro 39 Cambio del filtro de escape 41 Limpieza del exterior y del los herramientas 43
Entretien de la tête motorisée 43 Retrait de la courroie 45 Remplacement de la courroie 47 Entretien des brosses 49 Remplacement de l'ampoule de la lampe 51 Dégagement des obstructions 51	Cuidado del a Power Nozzle
Guide de dépannage 53 Garantie 58 Remarques 61-63 Service après-vente 64	Antes de pedir servicio 54 Garantía 59-60 Notas 61-63 Cuando necesita servicio 64

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended for commercial use. The cleaner should be stored in a dry, indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. <u>Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuuming.</u>

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.

AWARNING

TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids.
DO NOT store machine outdoors.
Replace worn or frayed power cord immediately.
Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chairs, tables, steps, stairs, etc.

Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine.

Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer.

The use of an extension cord is not recommended.

© 2011 Panasonic Home Appliances Company of North America, Division of Panasonic Corporation of North America. All rights reserved.

Renseignements importants

Il est recommandé de lire la section IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ à la page 6 avant d'utiliser l'appareil. S'assurer de lire et de bien comprendre toutes les instructions du présent manuel.

À NOTRE CLIENTÈLE

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi la grande famille des clients des appareils Panasonic. Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Nous n'avons qu'un seul but : votre entière satisfaction.

L'assemblage approprié et l'utilisation adéquate de l'aspirateur sont la responsabilité de l'utilisateur. Cet aspirateur est destiné à un usage commercial. Le ranger dans un endroit sec : NE PAS le laisser à l'extérieur. Lire attentivement le présent manuel et prendre connaissance des mesures de sécurité qui y sont exposées.

Des soins particuliers sont nécessaires lors du nettoyage de certains genres de tapis ou de surfaces. Toujours vérifier les recommandations de nettoyage du fabricant du tapis ou de la surface avant de passer l'aspirateur.

> Porter une attention particulière à tous les avertissements et à toutes les mises en garde.



Les AVERTISSEMENTS préviennent d'un risque de blessures corporelles graves, voire mortelles, ou de dommages à des biens personnels ou à l'appareil en cas de non respect des instructions



Les mentions ATTENTION avisent d'un risque de dommage à l'appareil ou à des biens personnels en cas de non respect des instructions.

AVERTISSEMENT

POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES

Ne jamais utiliser l'aspirateur sur une surface humide ou pour aspirer des liquides.

Ne jamais ranger l'appareil à l'extérieur. Remplacer immédiatement tout cordon d'alimentation usé ou éraillé.

Débrancher l'appareil de la prise secteur après usage et avant tout entretien.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE D'ACCIDENTS

À l'exception des aspirateurs à main, garder l'appareil au sol. NE PAS l'utiliser sur des chaises ou des tables ni le passer sur des marches ou dans un escalier, par exemple.

Ranger l'appareil après usage afin de prévenir les risques de trébucher sur le cordon ou l'appareil.

Utiliser l'appareil et les accessoires de la manière recommandée.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un cordon prolongateur.

© 2011 Panasonic Home Appliances Company of North America, Une division de Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.

Información para el consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 7 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estamos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora está fabricada para el uso de commercial. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. <u>Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.</u>

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todas las advertencias



Las secciones **ADVERTENCIA** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



Las secciones **CUIDADO** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.

AADVERTENCIA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos.

No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darle servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como tropiezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomiende un cordón eléctrico adicional.

© 2011 Panasonic Home Appliances Company of North America,
Division of Panasonic Corporation of North America. *Todos los derechos están reservados.*

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your vacuum cleaner, basic precautions should always be followed Read all instructions in this manual before assembling or using your vacuum cleaner.



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- DO NOT leave vacuum cleaner plugged in when not in use. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 3. To reduce the risk of fire, or electric shock **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces.
- **4. DO NOT** allow vacuum cleaner to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, or if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an Authorized Panasonic Servicenter.
- DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 7. **DO NOT** unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- 9. DO NOT put any objects into openings.
- DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- **12**. **Turn off** all controls before unplugging.
- 13. Use extra care when cleaning on stairs. Do not put on chairs, tables, etc. Keep on floor.
- **14. DO NOT** use vacuum cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present. The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion.
- **15. DO NOT** pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- **16**. **DO NOT** use without dust bag and/or filters in place.
- 17. Unplug before connecting Air Turbine (if applicable).
- **18**. **The hose** contains electrical wires. **DO NOT** use when damaged, cut, or punctured. Replace if cut or worn. Avoid picking up sharp objects.
- Always turn off vacuum cleaner before connecting or disconnecting the hose, Air Turbine (if applicable) or nozzle.
- **20**. **Hold plug** when rewinding onto cord reel. **DO NOT** allow plug to whip when rewinding.
- You are responsible for making sure that your vacuum cleaner is not used by anyone unable to operate it properly.
- **22. DO NOT** operate vacuum cleaner without the exhaust filter or exhaust filter door in place (If applicable).

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply.

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de l'appareil, prendre certaines précautions, dont les suivantes.

Lire toutes les instructions se trouvant dans ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser cet aspirateur.

A AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessure:

- 1. Utiliser l'appareil et ses accessoires conformément aux instructions du fabricant.
- NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Toujours le débrancher après usage et avant d'effectuer tout entretien.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur une surface mouillée.
- 4. **NE JAMAIS** laisser des enfants jouer avec l'appareil. Exercer une surveillance si l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- 5. NE JAMAIS utiliser l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé. Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, a été laissé à l'extérieur, est tombé dans l'eau ou a subi quelque dommage que ce soit, le confier à un centre de service Panasonic agréé.
- 6. NE PAS tirer sur le cordon d'alimentation, l'utiliser comme poignée, le coincer entre une porte ou le laisser frotter contre des bords ou coins coupants. NE PAS passer l'aspirateur sur le cordon d'alimentation et le garder éloigné de toute source de chaleur.
- 7. **NE PAS** débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la fiche.
- 8. **NE PAS** toucher à l'appareil ou à la fiche avec les mains mouillées.
- 9. **NE JAMAIS** laisser pénétrer d'objets par les ouvertures.
- Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer qu'aucune ouverture n'est bouchée, recouverte de poussière, de peluche, de cheveux ou de toute matière pouvant empêcher ou réduire la circulation de l'air.
- NE JAMAIS approcher vêtements, doigts, cheveux, etc. de toute ouverture ou de toute pièce mécanique.
- 12. Couper le contact avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- 13. Faire preuve de prudence lors du nettoyage dans des escaliers. Ne pas déposer l'aspirateur sur des chaises, tables, etc. Le laisser sur le plancher.
- 14. NE PAS aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, des liquides nettoyants, parfums, etc. et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides. Les émanations de telles substances pourraient causer un risque d'incendie ou d'explosion.
- NE JAMAIS aspirer des matières brûlantes ou fumantes telles que cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- 16. NE JAMAIS utiliser l'appareil sans le sac à poussière et(ou) les filtres en place.
- 17. **Débrancher** l'appareil avant de connecter la brosse à turbine à air. (S'il y a lieu).
- 18. **Le tuyau** contient des fils électriques. **NE PAS** utiliser l'appareil avec un tuyau endommagé, coupé ou perforé. Le remplacer s'il est coupé ou usé. Éviter d'aspirer des objets tranchants.
- Toujours arrêter l'aspirateur avant de raccorder ou détacher le tuyau flexible, la brosse à turbine à air (s'il y a lieu) ou la tête motorisée.
- 20. Tenir la fiche lorsque le cordon s'enroule. NE PAS laisser la fiche fouetter l'air.
- 21. **Vous** êtes responsable de vous assurer que l'aspirateur n'est pas utilisé par une personne incapable de le faire fonctionner correctement.
- NE PAS utiliser l'aspirateur sans le filtre d'évacuation, ou sans que le couvercle du filtre d'évacuation ne soit en place (le cas échéant).

Conserver ce manuel d'utilisation

Cet aspirateur est destiné à un usage domestique seulement.

Remarque: Avant de brancher l'aspirateur, vérifier que la tension du secteur corresponde à celle de l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando usa su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora.



AVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- Use su aspiradora solamente como se describe en este manual. Use solamente accesorios Panasonic recomendados.
- No deje la aspiradora cuando está enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no está en uso y antes de hacer el servicio.
- 3. Para reducir el riesgo de choque eléctrico No la use afuera o sobre superficies mojadas.
- No permita que sea usada como un juguete. Gran atención es necesaria cuando sea usada por o cerca de niños.
- 5. No la use con un cordón o ficha dañados. Si la aspiradora no trabaja como debe, se la ha dejado caer, dañado, dejada afuera, o volteada en agua, retórnela a un Centro de Servicio Panasonic.
- 6. No la tire o arrastre por el cordón, use el cordón como una manija, cierre una puerta sobre el cordón, o tire el cordón alrededor de bordes afilados o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes.
- 7. No desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar, tome la ficha, no el cordón.
- 8. No tome la ficha o la aspiradora con manos mojadas.
- 9. No ponga ningún objeto en las aberturas
- 10. No la use con ninguna abertura bloqueada; manténgala libre de polvo, hilachas, pelo, y cualquier cosa que pueda reducir la circulación de aire.
- 11. Mantenga los cabellos, ropas sueltas, dedos, y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes movibles.
- 12. Apague todos los controles antes de desenchufar.
- Use precauciones extra cuando limpie escaleras. No la ponga sobre sillas, mesas, etc. Manténgala sobre el piso.
- 14. No use la aspiradora para levantar líquidos inflamables o combustibles (gasolina, fluido de limpiar, perfumes, etc.), o use en áreas donde puedan estar presentes. Los vapores de estas substancias pueden crear un peligro de incendio o explosión.
- 15. No levante nada que esté ardiendo o echando humo, tales como cigarrillos, fósforos, o cenizas calientes.
- 16. No use la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o filtros en su lugar.
- 17. Desenchufe antes de conectar el AIR TURBINE. (si es aplicable).
- 18. La Manguera contiene cables eléctricos. No la use cuando está dañada, cortada, o agujereada. No levante objetos afilados.
- 19. Siempre apague la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera, el AIR TURBINE. (si es aplicable) o la boquilla.
- Tome la ficha cuando arrolle sobre el carrete del cordón. No permita que la ficha golpee cuando está arrollando.
- 21. Usted es responsable de estar seguro que su aspiradora no es usada por nadie que sea incapaz de operarla correctamente.
- 22. No opere sin el filtro de escape ni la cubierta del filtro de escape instalados.

Guarde estas instrucciones


Esta aspiradora está recomendada para el uso a domicilio unicamente.

Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de ^{SU CASA}.

PARTS IDENTIFICATION Nomenclature Identificación de piezas


Power Nozzle

Tête motorisée Power Nozzle

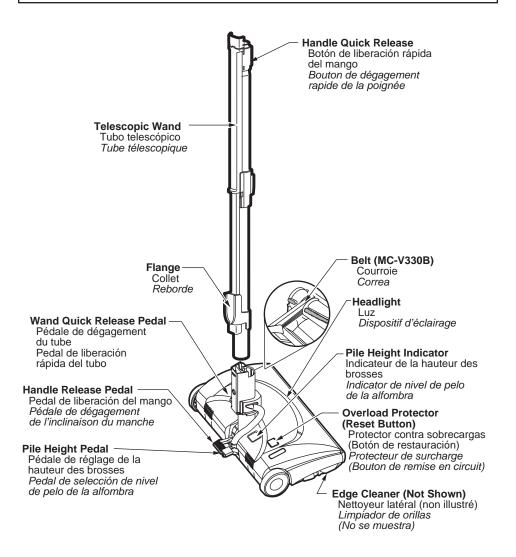


PARTS IDENTIFICATION Nomenclature Identificación de piezas

Canister Chariot Recepticulo

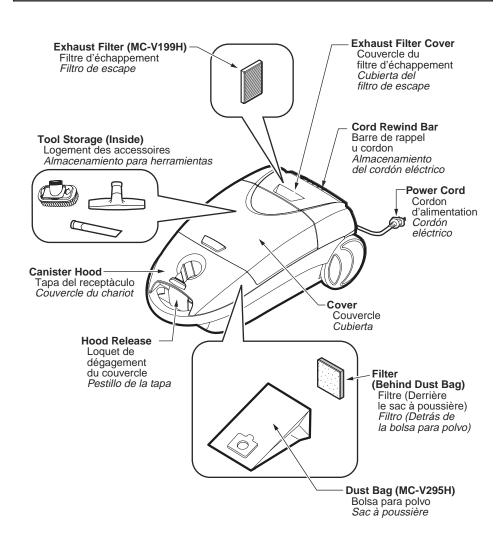


PARTS IDENTIFICATION Nomenclature Identificación de piezas

Hose Tuyau Manguera

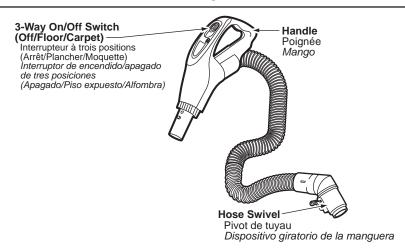

ToolsAccessoires Herramientas

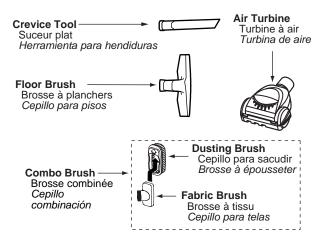

FEATURE CHART

POWER	Overload Protector	Headlight	Tools- On-Board	Cord Length	Telescopic Wand
120V. AC (60Hz) 12.0 A	Yes	Yes	Yes	24 Ft. (7.3 m)	Yes

Tableau des caractéristiques


Alimentation	Protecteur de surcharge	Dispositif d'éclairage	Accessoires	Longueur du cordon	Tube télescopique
120 V c.a. (60 Hz) 12,0 A	Oui	Oui	Oui	7,3 m (24 pi)	Oui

Diagrama de características

Voltaje	Protector contra subrecargas	Luz	Herramientas	Extensión de cordón	Tubo telescópico
120V. AC (60Hz) 12,0 A	Si	Si	Si	7,3 m (24 pi)	Si

ASSEMBLY

Power Nozzle

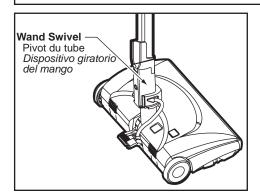

Insert wand into POWER NOZZLE until the wand button snaps into place.

TO REMOVE:

- > Press wand quick release pedal.
- > Pull wand out of POWER NOZZLE.

Canister

- > Open canister hood.
- > Check dust bag (See CHANGING DUST BAG for instructions).
- > Check filter (See MOTOR SAFETY FILTER CHANGING for instructions).

Hood

- > It is normal for the canister hood to come off when it is opened further than needed.
- > Line up the hinges, insert them, and close the hood to replace it.

Assemblage

Montaje

Tête motorisée

POWER NO771 F

Insérer le tube dans la tête motorisée jusqu'à ce que le bouton du tube s'enclenche en place. Introduzca el tubo en la POWER NOZZLE hasta que el botón del tubo quede fijo en posición.

Pour enlever:

Para Retirar:

- Appuyer sur le pédale de dégagement du tube.
- Apreta pedal liberación rápida del tubo.
- Retirer le tube de la tête motorisée.
- > Retirar el tubo del POWER NOZZLE.

Chariot

Aspiridora

Ouvrir le couvercle du chariot.

poussière").


- ➤ Vérifier le sac à poussière (Se reporter à la section "Remplacement du sac à
- Vérifier le filtre de sécurité du moteur (Se reporter à la section "Remplacement du filtre de sécurité du moteur).
- > Abra la tapa del receptáculo.
- Cheque la bolsa de polvo (Vea CAMBIAR BOLSA para instruccíones).
- ➤ Cheque el filtro (Vea REEMPLAZAR FILTRO para instrucciones).


Couvercle

Cubierta

- Il est normal que le couvercle du chariot se détache lorsqu'il est ouvert plus que nécessaire.
- Es normal que la tapa del receptáculo se desprenda al ser abierta más de lo necesario.
- Aligner les charnières, les insérer, puis fermer le couvercle pour le remettre en place.
- Para colocar nuevamente la tapa, alinee las bisagras, insértelas y cierre la tapa.

Hose

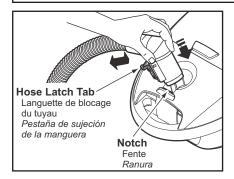

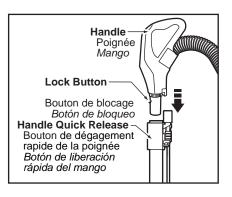

Line up the hose latch tab and notch in canister hood and insert hose into canister until it snaps in place.

NOTE: The vacuum cleaner will not start unless hose is fully inserted and snapped in place.

To Remove:

- Lift hose latch tab upward and pull up on hose.
- ➤ Insert handle into wand until lock button snaps in place.
- > Be sure the hose is not twisted.

To Remove:

Press handle quick release and pull up on handle.

Tuyau

Aligner la languette de blocage du tuyau avec l'encoche du couvercle du chariot et insérer le tuyau dans le chariot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE: L'aspirateur ne se met en marche que lorsque le tuyau est bien inséré et enclenché.

Pour enlever:

- Soulever la languette de blocage du tuyau et tirer le tuyau vers le haut.
- Insérer la poignée dans le tube jusqu'à ce que le bouton de blocage s'enclenche en place.
- S'assurer que le tuyau souple n'est pas tortillé.

Pour enlever:

Appuyer sur le bouton de dégagement rapide de la poignée et tirer la poignée vers le haut.

Mango

Introduzca la parte posterior del mango en el orificio frontal de laspiridora haste que este quede sujetado a la aspiridora.

NOTA: La aspiradora no encenderá al menos que la manguera este conectada completamente en su lugar.


Para Retirar:

- Levante el pestillo de la mangueara y tire de la manguera.
- Introduza el mango en el tubo hasta que el botón quede en posición.
- Asegúrese que la manguera no esté torcida.

Para Retirar:

Oprima el botón para liberar el mango y tire del mango hacia arriba.

Tool Storage

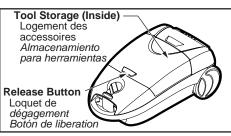



- Floor Brush
 Brosse à
 planchers
 Cepillo para pisos

 Crevice Tool
 Suceur plat
 Herramienta
 para hendiduras

 Combo Brush
 Brosse combinée
 Cepillo combinación
- Tools are stored on-board the vacuum cleaner in the tool storage area.
- > To open, press cover release button on the tool storage cover.
- Open cover to access tools as needed (See USING TOOLS).

Air Turbine and Caddy

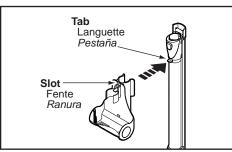

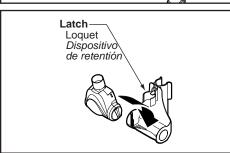

TO ATTACH CADDY

- ➤ Align the tab on the wand with the slot in the Air Turbine caddy.
- Press the caddy onto the upper wand. The caddy will snap into place

TO INSERT AIR TURBINE

- Place the front of the Air Turbine into the caddy.
- Rotate the Air Turbine back until it snaps into place.

TO REMOVE AIR TURBINE

Press the latch and lift the Air Turbine out of the caddy.

Rangement des accessoires

- Les accessoires sont rangés sur l'aspirateur dans le logement des accessoires.
- Pour ouvrir, appuyer sur le bouton de dégagement du couvercle situé sur le couvercle du logement des accessoires.
- Ouvrir le couvercle pour accéder aux accessoires selon les besoins (voir UTILISATION DES ACCESSOIRES).

Almacenaje de herramientas

- Las herramientas se guardan a bordo de la aspiradora en el almacén para herramientas.
- Para abrirse, presionar el botón de liberación en la cubierta del almacén para herramientas.
- Abra la cubierta de las herramientas para obtener acceso según lo necesite (véase USO DE LAS HERRAMIENTAS).

Turbine à aire et porte-turbine à aire

FIXATION DU PORTE-TURBINE À AIRE

- Aligner la languette sur le tube avec la fente sur le porte-turbine à aire
- Appuyer sur le porte-turbine à aire pour l'enclencher sur le tube

INSERTION DE LA TURBINE À AIRE

- Insérer la devant de la turbine à aire dans le porte-turbine à aire.
- Appuyer sur la turbine à aire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

RETRAIT DE LA TURBINE À AIRE

Appuyer sur le loquet et soulever la turbine à aire pour la retirer du porteturbine à aire.

Air Turbine y Bandeja

PARA ACOPLAR LA BANDEJA

- Alinee la pestaña de la varilla con la ranura de la bandeja Air Turbine.
- Presione la bandeja en la varilla superior.

PARA INTRODUCIR AIR TURBINE

- Coloque la parte frontal del Air Turbine en la bandeja.
- Gire el Air Turbine hacia atrás hasta que encaje en su sitio.

PARA SACAR EL AIR TURBINE

Presione el dispositivo de retención y saque el Air Turbine de la bandeja.


TO OPERATE VACUUM CLEANER

Power Cord


NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum cleaner has a polarized plug - one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY. Only use outlets near the floor.



- > Pull cord out of canister to desired length.
- > Cord will not rewind until cord rewind button is pushed.

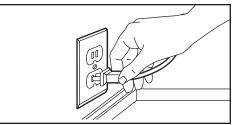


> Plug cord into 120-volt outlet located near the floor.

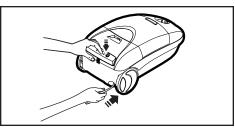

TO REWIND:

- > Unplug the vacuum cleaner.
- > Hold the plug while rewinding to prevent damage or injury from the moving cord.
- > Push cord rewind bar.

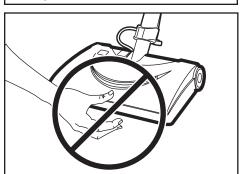



CAUTION

Moving parts! To reduce the risk of personal injury, DO NOT touch the agitator when vacuum cleaner is on. Contacting the agitator while it is rotating can cut, bruise or cause other injuries. Always unplug from electrical outlet before servicing. Use caution when operating near children.

Fonctionnement

Para operar la aspiridora

Cordon d'alimentation

Cordón eléctrico

REMARQUE: Cet aspirateur est nanti d'une fiche polarisée, une broche est plus large que l'autre, pour réduire les risques de choc électrique. La fiche ne pourra être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche s'insère mal, l'inverser. Si elle ne s'insère toujours pas, faire appel à un électricien qualifié pour l'installation d'une prise appropriée. Ne pas changer la fiche de quelque façon que ce soit. Ne brancher que dans une prise près du plancher.

NOTA: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada, uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede introducirse de una manera en el enchufe. Si la clavija no cabe bien en el enchufe, inviértala. Si aun no cabe, llame a un electricista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera.

- ➤ Tirer le cordon jusqu'à la longueur voulue.
- Tire del cordón para sacarlo del receptáculo hasta tener la longitud deseada.
- ➤ Le cordon ne s'enroulera pas jusqu'à ce que la barre de rappel du cordon ait été pressée.
- > El cordón no se enrollará hasta que oprima la barra para enrollarlo.
- > Brancher le cordon polarisé dans une prise de 120 V près du plancher.
- Conecte el cordón eléctrico polarizado en un enchufe de 120 voltios que se encuentre cerca del piso.

Pour réenrouler:

Para enrollar

Débrancher l'aspirateur.

- Desconecte la aspiradora.
- Tenir la fiche durant le réenroulement afin d'éviter les dommages ou blessures causés par le cordon en mouvement.
- Sujete el enchufe mientras enrolla el cordón para impedir daño o lesión corporal por el movimiento del cordón.
- Appuyer sur la barre de rappel du cordon.
- Empuje la barra para enrollar el cordón eléctrico.

ATTENTION

Pièces mobiles! Pour réduire le risque de blessures, ne touchez pas la brosse quand l'aspirateur est allumé. Entrer en contact avec la brosse tandis qu'il tourne peut couper, meurtrir ou causer d'autres dommages. Débranchez toujours de la sortie électrique avant l'entretien.

Faites attention en fonctionnant près de enfants.




CUIDADO

¡Partes en movimiento! Para reducir el riesgo de daños corporales, no toque el agitador cuando la aspiradora está encendida. El tocar el agitador mientras que está girando puede cortar, contusionar o causar otras lesiones. Siempre desconecte del tomacorriente antes de dar mantenimiento.


Tenga cuidado al aspirar cerca de niños.

On-Off Switch

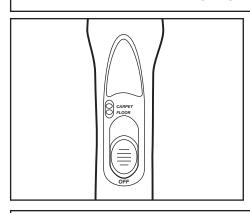

- > Select a switch position on handle.
- > OFF
- > FLOOR turns on canister motor only
- CARPET turns on both canister and POWER NOZZLE motors

Telescopic Wand Adjustments

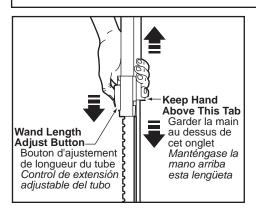

- The wand length is adjustable and requires no assembly.
- > To adjust, simply push down on the wand adjust button and slide the upper wand to the desired height.
- When adjusting the wand length you may have to hold the POWER NOZZLE with your hand or foot.

Interrupteur

- Sélectionner la position de l'interrupteur sur la poignée.
- > OFF Mise hors contact
- FLOOR Mise en marche du moteur du chariot seulement
- CARPET Mise en marche simultanée des moteurs du chariot et de la tête motorisée

Control On-Off

- Seleccione una posición del interruptor en el mango.
- > OFF
- > FLOOR Sólo enciende el motor del receptáculo
- CARPET Enciende los motores del receptáculo y de la power nozzle


Réglage de tube télescopique

- La longueur du tube peut être ajustée. Il n'y a pas besoin d'assemblage.
- Pour ajuster, appuyer sur le bouton d'ajustement et glisser le tube supérieur jusqu'à la longueur désirée.
- Lorsque vous élevez le tube, il se peut que vous soyez obligé de stabiliser le POWER NOZZLE avec la main ou le pied.

Ajustes del tubo telescópico

- ➤ La extensión del tubo es ajustable y no requeire el montaje.
- Para ajustar, empuje hacia abajo en el botón del tubo y mueva el tubo superior a la posición dedeada.
- Cuando ajuste la longitud de la vara hay que tener el POWER NOZZLE con la mano o el pie.

Handle Adjustments

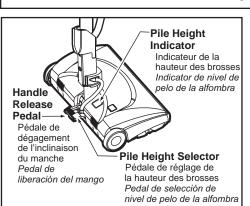

- Lower wand from upright position by pressing on the handle release pedal.
- Select a pile height setting by pressing the small pedal on the rear. The pile height setting is shown in the window.
- Return wands to upright position for storage.

Suggested Pile Height Settings

For best deep down cleaning, use the "XLO" setting. However, you may need to raise the height to make some jobs easier, (such as throw rugs and some deep pile carpets) and to prevent the vacuum cleaner from shutting off. Suggested settings are: "XLO" - most carpets and bare floors. "LO" - low to medium pile. "MED" - medium to deep pile. "HI" - shag; deep pile; scatter rugs.

Réglage de l'inclinaison du manche

- Ajustes del mango
- ➤ Baisser le manche depuis sa position verticale en appuyant sur la pédale de dégagement de l'inclinaison de manche.
- Sélectionner un réglage de la hauteur des brosses en appuyant sur la petite pédale à l'arrière de la tête motorisée. L'indicateur de la hauteur des brosses en indique la position.
- ➤ Remettre le manche en position verticale lors du rangement.

- Baje el tubo desde la posición vertical pisando el pedal de liberación del mango.
- Seleccione una altura de pelo de la alfombra usando el pedal pequeño ubicado en la parte posterior de la POWER NOZZLE.
- Regrese tubos a la posición vertical para almacenar.


Réglage de la hauteur des brosses


Utiliser le réglage "XLO" afin d'optimiser le nettoyage en profondeur. Toutefois, il peut être nécessaire de relever la hauteur pour faciliter certaines tâches, telles que petits tapis et certains tapis à poil long, et pour empêcher l'aspirateur de s'arrêter. Les réglages suggérés sont les suivants : "XLO" -- la plupart des tapis et planchers, "LO"-- poils courts à moyens, "MED" -- poils moyens à longs, "HI" -- poils longs; petits tapis.


Sugerencias sobre el ajuste de nivel de pelo de la alfombra


Use el ajuste "XLO" para obtener la mejor limpieza a fondo. Por otra parte, quizás se requiera elevar el nivel para facilitar algunas tareas, como por ejemplo cuando se trata de tapetes y algunas alfombras de pelo largo, y para impedir que la aspiradora se apague. Se sugieren los siguientes ajustes: "XLO"— Pelo muy largo y suelto, tapetes, alfombras muy acojinadas. "LO"— Pelo mediano a largo. "MED"— Pelo corto a mediano. "HI"— La mayoría de las alfombras y pisos descubiertos.


Using Tools

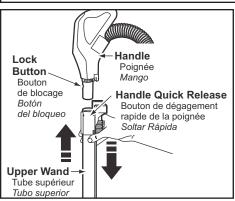



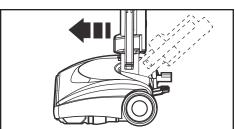

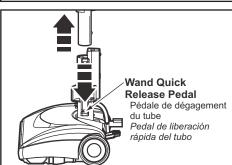





CAUTION

DO NOT attach or remove handle or wands while vacuum cleaner is ON. This could cause sparking and damage the electrical contacts.

ATTACHMENTS ON HANDLE

- If the POWER NOZZLE is attached, turn vacuum cleaner off before removing handle from wands.
- Press lock button, then pull to remove handle from wand.
- Slide attachments firmly on handle as needed (See page 30).

ATTACHMENTS ON WANDS

- If the POWER NOZZLE is attached, turn vacuum cleaner off before removing plug from wands.
- To remove wands from POWER NOZZLE, lock wands in upright position.
- Press wand quick release pedal with foot and pull the wands straight up out of POWER NOZZLE.
- Put attachments on wands as needed (See page 30).

Utilisation des accessoires

Uso de herramientas



ATTENTION

NE PAS poser ou enlever le manche ou les tubes alors que l'aspirateur est en marche. Ceci pourrait causer des étincelles et endommager les contacts électriques.

Accessoires pour la poignée

- Si la tête motorisée est en place, arrêter l'aspirateur avant de retirer la poignée des tubes.
- ➤ Appuyer sur le bouton de blocage et tirer pour séparer la poignée du tube.
- ➤ Glisser les accessoires sur l'embout de la poignée, si requis (voir la page 31).

Accessoires sur tubes

- Si la tête motorisée est en place, arrêter l'aspirateur avant de débrancher la fiche des tubes.
- ➤ Pour retirer les tubes de la tête motorisée, verrouiller les tubes en position verticale.
- Avec le pied, appuyer sur la pédale de dégagement et tirer sur les tubes tout droit vers le haut pour les faire sortir de la tête motorisée
- ➤ Glisser les accessoires sur les tubes, si requis (voir la page 31).

A

CUIDADO

NO instale ni retire el mango ni los tubos cuando la aspiradora esté encendida. Esto podría causar chispas y dañar los contactos eléctricos.


Accesorios del mango

- Si tiene instalada la POWER NOZZLE, apague la aspiradora antes de quitar el mango de los tubos.
- Oprima el botón de bloqueo.
- Deslice el accesorio deseado con firmeza sobre el mango (Consulte pagina 31).


Accesorios del tubo

- Si tiene instalada la POWER NOZZLE, apague el enchufe antes de quitar el mango de los tubos.
- Para retirar los tubos de la POWER NOZZLE, colóquelos en la posición vertical de bloqueo.
- Pise el pedal de liberación rápida del tubo y tire del tubo hacia arriba para desprenderlo de la POWER NOZZLE.
- Coloque el accesorio deseado sobre el tubo. (Consulte pagina 31).


Using Tools




- ➤ The Combination Brush may be used on the following items:
 - Furniture
 - Drapes
 - Stairs
 - Walls




- ➤ The Crevice Tool may be used on the following items:
 - Furniture
 - Cushions
 - Drapes
 - Stairs
 - Walls



- The Floor Brush may be used on the following items:
 - Stairs
 - Bare Floors
 - Walls



- > The Power Nozzle may be used on the following items:
 - Carpeted Floors
 - Rugs



- The Air Turbine may be used on the following items:
 - Furniture
 - Stairs

Note: Always clean tools before using.

NOTE: When separating wands, depress lock button completely before pulling wands apart. If wand lock button is difficult to depress, push the two wands more tightly together to line up the lock button with the hole. Depress lock button and then pull wands apart.

Utilisation des accessoires

- La brosse combinée peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Rideaux
 - Escaliers
 - Murs
- Le suceur plat peut être utilisé dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Coussins
 - Rideaux
 - Escaliers
 - Murs
- La brosse à planchers peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Escaliers
 - Planchers
 - Murs
- La tête motorisée peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Moguettes
 - Tapis
- La turbine à air peut être utilisée dans les conditions suivantes:
 - Meubles
 - Escaliers

Remarque: Toujours s'assurer que les accessoires sont propres avant de les utiliser.

Remarque: Enfoncer complètement le bouton de blocage lors de la séparation des tubes. En cas de difficulté, pousser les tubes ensemble afin d'aligner le bouton avec le trou. Enfoncer à nouveau le bouton de blocage et séparer les tubes.


Uso de herramientas

- El cepillo combinación se puede utilizar en los puntos siguientes:
 - Muebles
 - Cortinas
 - Escaleras
 - Paredes
- La Herramienta para hendiduras puede ser usada en:
 - Muebles
 - · Cojines
 - Cortinas
 - Escaleras
 - · Paredes
- > El Cepillo de piso puede ser usado en:
 - Escaleras
 - · Pisos sin alfombras
 - Paredes
- EI POWER NOZZLE puede ser usasdo en:
 - Pisos alfombrados
 - · Tapetes
- ➤ La Turbina de Aire puede ser usada en los siguientes lugares:
 - Meubles
 - Escaleras

Nota: Siempre limpie las herramientas antes de usarlas

NOTA: Cuando separe los tubos, oprima completamente el botón de bloqueo antes de separarlos por completo. Si se le dificulta oprimir el botón, junte más los tubos para alinear el botón con el orificio. Oprima el botón y después separe los tubos.

Vacuuming Tips

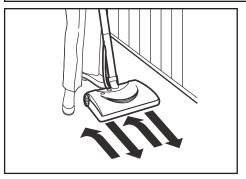




Suggested sweeping pattern

For best cleaning action, the POWER NOZZLE should be pushed straight away from you and pulled straight back. At the end of each pull stroke, the direction of the POWER NOZZLE should be changed to point into the next section to be cleaned. This pattern should be continued across the rug with slow, gliding motions.

- > Fast, jerky motions do not provide complete cleaning.
- Small areas can be cleaned without moving the canister.
- Carpeted stairs need to be vacuumed regularly.
- > For best cleaning results, fully close the suction control.

FEATURES

Overload Protector

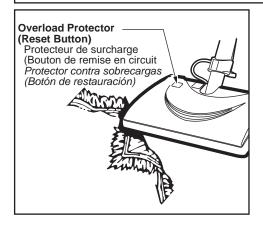

The overload protector stops the POWER NOZZLE motor when the brush jams and prevents belt breakage.

NOTE: Canister motor will continue to run.

TO CORRECT PROBLEM:

- > Unplug electrical cord.
- Check brush and brush support areas for excessive lint build-up or jamming.
- > Clean jammed area.

TO RESET:

Press reset button on top of the POWER NOZZLE. Plug in and turn on vacuum cleaner.

Conseils pratiques

Mouvement conseillé.

Pour de meilleurs résultats, la tête motorisée devrait être poussée bien droit devant l'utilisateur, dans un mouvement de va-et-vient. Déplacer la tête motorisée pour couvrir une autre surface une fois le mouvement de va-et-vient complété. Cette méthode devrait être maintenue durant tout le nettoyage avec des mouvements lents de glissement.

- Des mouvements saccadés ne permettront pas de nettoyer en profondeur.
- ➤ Les petites surfaces peuvent être nettoyées sans déplacer le chariot.
- Les escaliers recouverts de moquette doivent être nettoyés régulièrement.
- ➤ Pour de meilleurs résultats, fermer complètement le régulateur d'aspiration.

Sugerencias para aspirar

Estilo de limpieza sugerido

Para obtener la mejor acción de limpieza se recomienda empujar la POWER NOZZLE en dirección directamente opuesta a usted y jalarla en línea recta. Al final de cada pasada de regreso, cambie la dirección de la POWER NOZZLE hacia la siguiente sección a limpiar. Continúe así a través de toda la alfombra de una manera lenta y deslizante.

- Las pasadas rápidas y jalonadas no logran una limpieza completa.
- Areas pequeñas pueden ser limpiadas sin mover la aspiradora.
- Escaleras alfombradas necesitan ser aspiradas regularmente.
- Para mejores resultados, cierra el control de aspiración completamente.

Caractéristiques

Protecteur de surcharge

➤ Le système de protection contre les surcharges arrête le moteur de la tête motorisée lorsque les brosses restent bloquées pour éviter que la courroie ne se casse.

Nota: Le moteur de l'aspirateur continuera cependant de tourner.

Pour corriger le problème:

- > Débrancher le cordon d'alimentation.
- Vérifier toute accumulation possible de fibre, de peluche ou tout blocage aux alentours des brosses et des supports de brosse.
- > Nettoyer l'endroit bloqué.

Pour réarmer :

Appuyer sur le bouton de remise en marche de la tête motorisée. Brancher le cordon et établir le contact.

Características

Protector contra sobrecargas

El protector contra sobrecargas detiene el motor del POWER NOZZLE cuando el cepillo se atasca y previene que la banda se reviente.

NOTA: El motor de la aspiradora volverá a funcionar.


Para corregir el problema:

- > Desenchufar Cordón Eléctrico
- Cheque cepillo y áreas de apoyo de cepillo para acumulación excesivo de hilos o interferencia.
- > Limpiar el área de interferencia.

Para restablecer:


Apreta el botón de protector contra sobrecargas en la parte arriba de la POWER NOZZLE. Enchufar y encender el bote.

Hose Swivel




- The hose swivel allows the hose to turn without moving the canister. This is helpful for cleaning in small areas.
- Check hose for twisting before pulling canister.

Suction Control

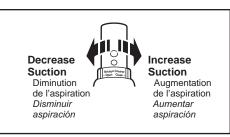

- Suction control allows you to change vacuum cleaner suction for different fabric and carpet weight.
- Opening control decreases suction for draperies and lightweight rugs.
- Closing control increases suction for upholstery and carpets.

Power Nozzle Storage

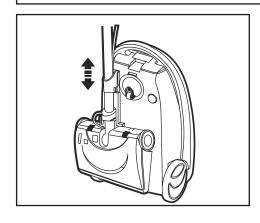

- The wand has a "U" shaped flange that slides into the "U" shaped slot on the canister.
- The slot allows the wands and POWER NOZZLE to be stored with the canister to conserve storage space. The canister must be stored on end for this feature to be used.
- The wand will slip out of the slot as it is lifted up for use and will slide into the slot as it is lowered for storage.
- ➤ The POWER NOZZLE must be in the flat position as shown in the illustration. Use the handle release pedal to place it in this position.

Tuyau pivotant

- ➤ Le tuyau pivotant peut tourner sur lui-même ce qui évite d'avoir à déplacer le chariot. Idéal lors du nettoyage de petites surfaces.
- Vérifier le pivotement du tuyau avant de tirer le chariot.

Dispositivo giratorio de la manguera

- El dispositivo giratorio de la manguera permite que ésta gire sin necesidad de mover el receptá culo.
- Asegúrese de que la manguera no esté retorcida antes de jalar el receptáculo.

Régulateur d'aspiration

- Le régulateur d'aspiration permet de changer l'aspiration pour différents types de tissu ou de moquette.
- ➤ L'ouverture du régulateur diminue l'aspiration pour les tentures et les tapis légers.
- ➤ La fermeture du régulateur augmente l'aspiration pour les tissus et les moquettes.

Control de aspiración

- El control de aspiración le permite cambiar la potencia de aspiración de la aspiradora dependiendo del grosor de la tela o alfombra.
- Abriendo el control reduce la aspiración para cortinas y alfombras ligeros.
- Cerrando el control aumenta la aspiración para tapicería y alfombras.


Rangement du de la tête d'aspiration

- Le tube comprend un collet en forme de "U" qui glisse dans la fente en forme de "U" sur le chariot.
- La fente permet le rangement des tubes et de la tête motorisée avec le chariot pour conserver de l'espace. Il faut alors ranger le chariot verticalement.
- Pour utiliser le tube, le sortir de la fente et le remettre dans la fente pour le rangement.
- La tête motorisée doit être à plat comme démontré dans l'illustration ci-contre. Se servir de la pédale de dégagement du manche pour la placer dans cette position.

Tapa y almacenamiento para POWER NOZZLE

- El tubo tiene un reborde en forma de "U" se desliza dentro en una ranura en forma de "U" de la aspiradora.
- La ranura permite almacenar los tubos y la POWER NOZZLE con el tubo para economizar el espacio requerido para su almacenamiento. Para usar esta característica es necesario almacenar el receptáculo en forma vertical.
- El tubo se sale de la ranura al ser levantado para usarlo y se desliza dentro de ésta al bajarlo para almacenarlo.
- La POWER NOZZLE debe estar en la posición llana como se ve en el diagrama. Use el mango del pedal de liberación para moverla a esta posición.

Edge Cleaner

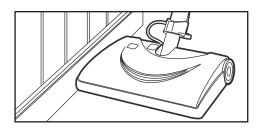

- Active brush edge cleaners are on both sides of the Power Nozzle.
- Guide either side of the Power Nozzle along base-boards or next to furniture to help remove dirt trapped at carpet edges.

Thermal Protector

- If a clog prevents the normal flow of air to the canister motor, the thermal protector turns the motor off automatically to allow the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.
- To correct problem, turn off and unplug vacuum cleaner, remove clogs, and/or clean/replace filters.
- Replace full bag if necessary.
- Wait approximately thirty (30) minutes, plug vacuum cleaner in, turn on to see if thermal protector has reset.

Nettoyeur latéral

- Des brosses nettoyantes latérales se trouvent des deux côtés de la tête motorisée.
- Guider l'un ou l'autre côté de la tête motorisée le long des plinthes ou à côté des meubles pour aider à déloger la saleté prise dans les bords de tapis.

Limpiador de orillas

- Active los cepillos limpiadores de orillas a cada lado de la Power Nozzle.
- Pase la Power Nozzle junto a las paredes o junto a los muebles para ayudar a eliminar la tierra acumulada en las orillas de la alfombra.

Protecteur thermique

- Si une obstruction empêche l'échappement normal de l'air au moteur, le protecteur thermique coupe automatiquement le moteur afin de lui permettre de se refroidir ainsi évitant des dommages potentiels à l'aspirateur.
- Pour corriger ce problème, arrêter l'aspirateur et le débrancher, enlever les obstructions, et nettoyer/remplacer les filtres
- > Si nécessaire, remplacer le sac à poussière.
- Après un délai d'environ 30 minutes, rebrancher l'aspirateur et le mettre en marche pour vérifier si le protecteur thermique s'est réarmé.


Protector termal

- Si una obstrucción impide el flujo normal de aire al motor, el protector termal apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe a fin de evitar posibles daños a la aspiradora.
- Para corregir, apague y desenchufe la aspiradora, saque las obstrucciones, y/o limpie/cambiar los filtros.
- > Reemplace toda la bolsa si es necesario.
- Espere unos treinta (30) minutos, enchufe la aspiradora, encienda para ver si el protector termal han encendido.


ROUTINE CARE OF VACUUM CLEANER

Changing Dust Bag

Always operate vacuum cleaner with genuine Panasonic dust bag type C-19 installed. Panasonic dust bags may be purchased through any authorized Panasonic dealer or ordered from service company.

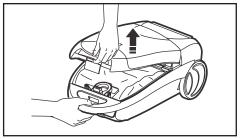

- > Unplug cord from wall outlet.
- > Pull hood release out and up, then lift canister hood.

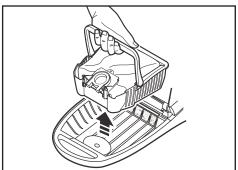



- > Lift bag caddy out of canister.
- Remove cardboard tab from red bag mount by pressing away and lifting up.
- > Pull bag out of the red bag mount.
- > Raise red bag mount up.



Note:

Creasing the cardboard will cause it not to lock in place and dirt may not all go into the bag (some will miss the bag and end up in the bag cavity.)





- > Insert bag caddy into canister.
- Close and latch canister hood.
- Plug cord into wall outlet.
- > NEVER REUSE A DUST BAG.

Entretien de l'aspirateur

Remplacement du sac à poussière

N'utiliser l'aspirateur qu'avec un sac à poussière Panasonic de type C-19. Consulter un détaillant ou un centre de service Panasonic agréé pour l'achat de ces sacs à poussière.

- > Débrancher le cordon de la prise murale.
- Tirer le loquet de dégagement du couvercle vers l'extérieur et le haut, puis soulever le couvercle du chariot.
- Retirer le porte-sac du chariot.
- Enlever la languette de carton de la monture rouge du sac en appuyant vers l'extérieur et en soulevant.
- Tirer le sac hors de la monture rouge du sac.
- Soulever la monture rouge du sac.

Remarque:

Si le carton est froissé, il ne s'enclenchera pas et la poussière n'ira pas dans le sac (il y aura de la poussière dans le creux de l'aspirateur).

- Installer le sac dans les fentes en poussant vers le bas jusqu'à ce que la languette en carton s'enclenche en position et que les trous soient alignés.
- > Insérer le porte-sac dans le chariot.
- > Fermer en enclenchant le couvercle du chariot.
- Brancher l'aspirateur.
- NE JAMAIS RÉUTILISER UN SAC À POUSSIÈRE.

Cuidado de rutina de la aspiradora

Cambio de bolsa

Siempre opere la aspiradora con bolsas de polvo Panasonic HEPA tipo C-19. Las bolsas Panasonic pueden ser compradas a través de un distribuidor autorizado Panasonic u ordenadas a la compañia de servicio.

- Desconecte el cordón eléctrico de la clavija de la pared.
- Tire del pestillo de la tapa hacia fuera y hacia arriba; luego levante la tapa del receptáculo.
- Levante la porta bolsa de la aspiradora.
- Destrabe la pestaña de cartón del montaje rojo de la bolsa empujando hacia afuera y tirando hacia arriba.
- > Sague la bolsa del montaje rojo.
- > Levante el montaje rojo.

Nota:

Aplastar el empaque puede causar que no esté en posición y no todo el polvo se irá adentro de la bolsa (el polvo que no entre en la bolsa se irá al foldo del contenedor).

- Instale la bolsa en las ranuras como se muestra en las ilustraciones. Empujando hacia abajo hasta que la pestaña de cartón quede bloqueada en posición y los orificios estén alineados.
- > Inserte la porta bolsa de la aspiradora.
- Baje la cubierta del receptáculo y cierre el pestillo.
- Conecte el cordón eléctrico en la clavija de la pared.
- NUNCA REUTILICE UNA BOLSA PARA POLVO.

Motor Safety Filter Changing

Check motor safety filter occasionally and change when dirty.







WARNING

Electrical Shock Hazard

Do not operate the vacuum cleaner without the motor safety filter. Be sure the filter is dry and properly installed to prevent motor failure and/or electrical shock.

- > Unplug cord from wall outlet.
- Lift rubber retainer and pull out motor safety filter as shown.
- Replace filter.
- White side is mounted facing the dust bag.
- > Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once a year.
- ➤ Insert bag.
- > DO NOT CLEAN FILTER WITH WATER.
- DO NOT operate the vacuum cleaner without filter.

Replacement du filtre de sécurité du moteur

Vérifier le filtre de sécurité du moteur de temps à autre et le remplacer lorsqu'il est sale.

Λ

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans filtre. S'assurer que le filtre est sec et installé correctement pour prévenir une panne du moteur et/ou des chocs électriques.

- Débrancher l'aspirateur.
- Soulever la retenue de caoutchouc et retirer le filtre de sécurité du moteur comme démontré.
- > Remplacer le filtre.
- Le côté blanc est monté face au sac.
- Ce filtre ne peut pas être nettoyé et il doit être remplacé au moins une fois par an.
- > Enlever le sac.
- > NE PAS LAVER LE FILTRE AVEC DE L'FAU.
- > NE PAS utiliser l'aspirateur sans le filtre.

Cambio del filtro

Cheque el filtro de vez en cuando y cambiar cuando sucio



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No opere la aspiradora sin el filtro de seguridad del motor. Asegúrese de que el filtro esté seco e instalado adecuadamente para impedir que el motor falle y/o que se produzca un choque eléctrico.

- Desconecte la aspiradora.
- Levante el dispositivo de retención de goma y saque el filtro de seguridad como se ve en el diagrama.
- > Cambio del filtro.
- El lado blanco está montado hacia el armazón la bolsa.
- No se puede limpiar el filtro y se debe cambiarlo una vez al año.
- Instale la bolsa.
- No se debe limpiar el filtro con agua.
- > No opere la aspiradora sin el filtro.

Exhaust Filter Changing






WARNING


Fire and/or Electrical Shock Hazard

Do not operate with a clogged exhaust filter or without the exhaust filter or exhaust filter cover installed.

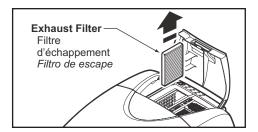

EXHAUST FILTER HEPA

- The exhaust filter cartridge must be replaced when dirty.
- Replace the filter when the entire surface area is covered evenly.
- The filter CANNOT be washed as it will lose its dust trapping ability.
- Pull up on the exhaust filter cover.
- Grasp the exhaust filter and pull out to remove.
- Replace the exhaust filter cartridge, carefully positioning it so that the airflow direction indicated on the filter cartridge matches the direction indicated on the vacuum cleaner.
- Close the exhaust filter cover until it snaps into place.

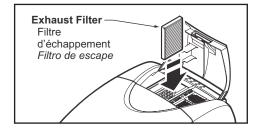

Remplacement du filtre d'échappenment

Cambio del filtro de escape



AVERTISSEMENT

Danger d'incendie et/ou choc électrique

Ne pas utiliser avec un filtre d'échappement obstrué ou sans le couvercle du filtre.

FILTRE D'ÉCHAPPEMENT HEPA

- La cartouche du filtre HEPA doit être remplacée quand elle est sale.
- Remplacer le filtre lorsque la surface entière est recouverte de manière égale.
- Ce filtre NE PEUT PAS être lavé étant donné qu'il perdra sa capacité de retenir la poussière.
- Tirer sur le couvercle du filtre d'échappement.
- > Enlever le filtre en le tirant.
- Remplacer la cartouche du filtre d'échappement en la plaçant soigneusement de telle manière que l'indication du sens du flux d'air indiqué sur la cartouche coïncide avec le sens indiqué sur l'aspirateur.
- Refermer le couvercle du filtre d'échappement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

A

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

No opere con un filtro de escape bloqueado o sin el filtro de escape o la cubierta del filtro de escape instalados.

FILTRO DE ESCAPE HEPA

- Este cartucho del filtro escape tiene que cambiar se cuando esté sucio.
- Cambie el filtro cuando el área superficial esté cubierta por completo.
- El filtro no se puede lavar pues perdería su capacidad para atrapar altrapar polvo.
- Tire hacia arriba la cubierta del filtro de escape.
- > Tome el filtro de salida y tire hacia afuera para sacarlo.
- Reemplazar el filtro de escape, con mucho cuidado colocarlo de modo que la dirección del aíre sea la cuisma que la direccion indicada en la aspiradora.
- Reemplace la cubierta del filtro de escape ajustándola en su lugar.

Cleaning Exterior and Tools

- > Unplug cord from wall outlet.
- > Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry.
- > DO NOT drip water on vacuum cleaner. Wipe dry after cleaning.
- > DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer.
- Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry.
- > DO NOT use tools if they are wet.

POWER NOZZLE CARE

Always follow all safety precautions before performing maintenance to the POWER NOZZLE.



WARNING

Electrical Shock or Personal Injury Hazard.

Disconnect the electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

Nettoyage du boîtier et des accessoires

Limpieza del exterior y de los herramientas

- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Nettoyer l'extérieur à l'aide d'un chiffon propre et doux qui a été trempé dans une solution de détergent doux et d'eau puis essoré.
- Ne pas laisser couler d'eau sur l'aspirateur. Bien essuyer après le nettoyage.
- Ne pas mettre les accessoires au lavevaisselle ou dans une lessiveuse.
- Laver les accessoires à l'eau tiède savonneuse puis rincer et sécher à l'air.
- Ne pas utiliser les accessoires s'ils sont mouillés.

- Desenchufe de la toma en la pared.
- Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que esté seco.
- No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla.
- No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa.
- Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire.
- No use las herramientas si están mojados.

Entretien de la tête motorisée

Toujours observer toutes les mesures de sécurité avant de nettoyer et de faire l'entretien de la tête motorisée. Cuidado de la Power Nozzle

Siempre deberán seguirse todas las precauciones de seguridad al limpiar y dar servicio a la POWER NOZZLE.



AVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou de lésions corporelles

Débrancher avant de faire l'entretien ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.





ADVERTENCIA


Peligro de choque eléctrico


Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.


Removing Belt

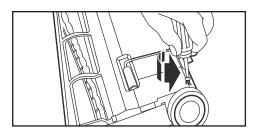

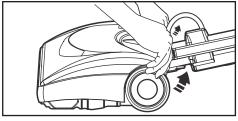


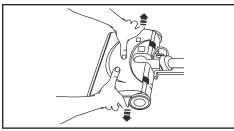

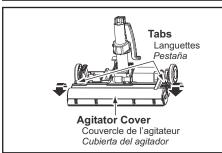

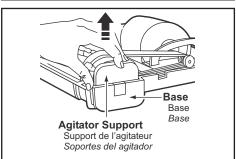

- Disconnect vacuum cleaner from electrical outlet.
- Check and remove hair, string and lint build-up frequently in the POWER NOZZLE brush and brush support areas.
- If build-up becomes excessive, disconnect POWER NOZZLE from wand and follow the steps below.
- > Turn POWER NOZZLE over.
- ➤ Unscrew the two (2) POWER NOZZLE cover screws.
- > Turn POWER NOZZLE right side up.
- Press handle release pedal and lower the swivel.
- > To remove cover, grasp the sides and pull out.
- ➤ Tilt cover forward from back until front snaps free.
- Depress tabs on rear of agitator cover and rotate forward to release from the POWER NOZZLE base.
- > Lift agitator assembly out .
- > Remove worn belt.

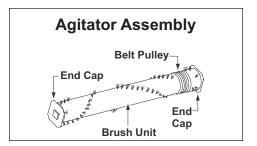


Retrait de la courroie

- Débrancher l'aspirateur de la prise de courant.
- Vérifier fréquemment et enlever l'accumulation de cheveux, corde et charpie dans les brosses et les supports de brosse de la tête motorisée.
- Si l'accumulation devient excessive, débrancher la tête motorisée du tube et suivre les étapes indiquées ci-après.
- Retourner la tête motorisée.
- Retirer les deux vis du couvercle de la tête motorisée.
- > Remettre la tête motorisée à l'endroit.
- Appuyer sur la pédale de dégagement du manche et baisser le pivot du tuyau souple.
- Pour retirer le couvercle, prendre les côtés bien en main et tirer.
- Incliner le couvercle vers l'avant jusqu'à ce qu'il se dégage.
- Pousser sur les languettes à l'arrière du couvercle de l'agitateur et tourner vers l'avant pour relâcher la tête motorisée.
- > Soulever l'assemblage de l'agitateur.
- Enlever la courroie usée.


Assemblage de l'agitateur Entraînement de la brosse Bouchon Bouchon Agitateur

Sacando la correa


- Desconecte la aspiradora de el contacto.
- Cheque y remueva cabello, cuerdas, hebras que se enredan frecuentemente en el cepillo y en los soportes del cepillo del POWER NOZZLE.
- Si se enredan excesivamente, desconecte el POWER NOZZLE de los tubos y siga los pasos que se mencionan abajo.
- Voltee la POWER NOZZLE.
- Retire los tornillos de la POWER NOZZLE.
- > Voltee la POWER NOZZLE hacia arriba.
- Oprima la guía de liberación y baje el dispositivo giratorio.
- Para quitar la cubierta, agarre los lados y tire afuera.
- Incline la cubierta de atrás hacia adelante hasta que se desprenda.
- Apriete las lengüetas en la parte trasera de la cubierta del agitador y gire hacia adelante para liberar de la base de la POWER NOZZLE.
- Levante la unidad del agitador y quite la correa gastada.
- > Retire la banda desgastada.

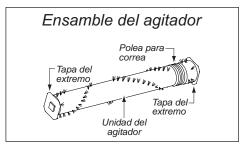


Replacing Belt

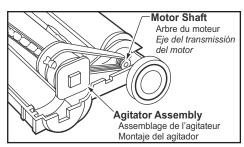


- Install new belt in belt groove on the agitator assembly, then over the motor shaft.
- Place agitator assembly back into POWER NOZZLE.




> Replace agitator cover.

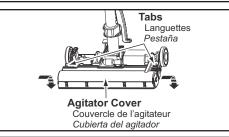

➤ Line up front of cover and base.



Rest cover on front edge of base as shown.

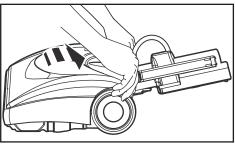

- > Tilt cover to back.
- Press cover firmly until tabs snap into place.
- > Replace cover screws.

Remplacement de la courroie

Cambio de la correa

- Glisser la nouvelle courroie dans la rainure de l'assemblage de l'agitateur et ensuite par-dessus l'arbre du moteur.
- Instale la banda nueva en el agitador, después en la flecha del motor.
- Placer l'assemblage de l'agitateur dans la tête motorisée.
- Coloque otra vez la unidad del agitador en la POWER NOZZLE.
- > Remettre le couvercle de l'agitateur.
- > Reinstale la cubierta del agitador.

- Aligner le devant du couvercle et la base.
- Alinee la parte frontal de la cubierta con la base.


- Poser le couvercle sur le bord avant de la base comme illustré.
- Coloque la cubierta sobre el borde delantero de la base como se muestra.

- Incliner le couvercle vers l'arrière pour le refermer.
- > Incline la cubierta hacia atrás.
- Appuyer fermement sur le couvercle jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent en place.
- Ejerza presión firme sobre la cubierta hasta que las pestañas laterales queden fijas en posición.

Remettre les vis du couvercle.

> Instale los tornillos de la cubierta.

Brush Servicing

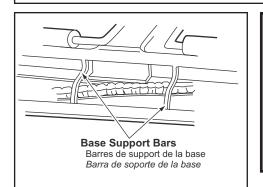



MARNING

Electrical Shock Or Personal Injury Hazard

Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

TO CHECK BRUSHES:

When brushes are worn to the level of the base support bar, replace the brush dowel.

TO REPLACE AGITATOR ASSEMBLY

- Remove POWER NOZZLE cover, agitator cover, belt and agitator assembly. (See "REMOVING BELT").
- > Replace agitator assembly.
- Replace belt, agitator cover, POWER NOZZLE cover and screws. (See "REPLACING BELT").

Entretien des brosses

Cuidado del cepillo



AVERTISSEMENT

Risque de chocs électriques ou de lésions corporelles

Débrancher avant de faire l'entrentien ou de nettoyer l'appareil. L'omission de débrancher pourrait provoquer des chocs électriques ou des lésions corporelles du fait que l'aspirateur se mettrait soudainement en marche.

A

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión corporal.

POUR VÉRIFIER LES BROSSES

Lorsque les brosses sont usées jusqu'au niveau des barres de support de la base, remplacer les brosses.

POUR REMPLACER L'AGITATEUR

- ➤ Enlever le couvercle de la tête motorisée, le couvercle de l'agitateur, la courroie et l'assemblage de l'agitateur. (Se reporter à la section "Retrait de la courroie").
- > Remplacer l'assemblage de l'agitateur.
- Remettre la courroie, le couvercle de l'agitateur, le couvercle de la tête motorisée et les vis. (Se reporter à la section "Remplacement de la courroie").


PARA EXAMINAR EL CEPILLOS:


Cambie mazo del cepillos cuando estén desgastados hasta el nivel de las barras de soporte de la base.

PARA CAMBIAR MAZO DEL AGITADOR:

- Retire la cubierta de la POWER NOZZLE, la cubierta del agitador, correa y ensamble del agitador (Consulte "Para retirar la correa").
- > Reemplazar la agitador.
- Cambie la correa, la cubierta del agitator, la cubierta de la POWER NOZZLE y los tornillios. (Consulte "Para cambiar la correa").

Replacing Headlight Bulb



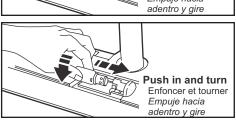


- > Remove POWER NOZZLE cover.
- Push in and turn bulb counterclockwise to remove.
- > Replace the bulb.
- Only use a bulb rated 130 V AC-15 Watts.
- > Replace POWER NOZZLE cover.

Removing Clogs

The vacuum cleaner creates suction that picks up dirt. Rapidly moving air carries the dirt to the dust bag through the air flow passage. The dust bag lets the air pass through, while it traps the dirt.

For best cleaning results, keep the airflow passage open. Check the starred areas occasionally for clogs. Unplug vacuum cleaner before checking airflow.

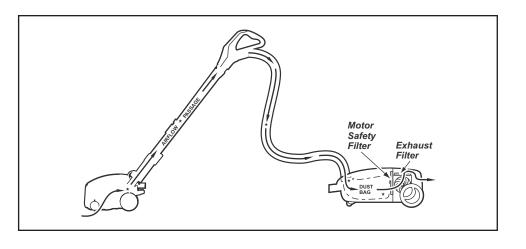

Remplacement de l'ampoule de la lampe

- Cambio de la bombilla
- Enlever le couvercle de la tête motorisée.
- ➤ Enfoncer et tourner l'ampoule dans le sens anti-horaire pour l'enlever.
- Installer l'ampoule neuve.
- Ne pas utiliser une ampoule de plus de 130 V c.a.-15 W.
- Remettre le couvercle de la tête motorisée.

- Retire la cubierta de la POWER NOZZLE.
- Empujar adentro y gira la bombilla para sacarlo.
- > Reemplazar la bombilla .
- Use solamente una bombilla de 130 V AC - 15 vatios o de menos voltios.
- Remplazar la cubierta de la POWER NOZZLE.

Dégagement des obstructions


L'aspirateur crée une succion qui ramasse la saleté. L'air qui se déplace rapidement transporte la saleté jusqu'au sac à poussière à travers les passages d'échappement d'air. Le sac à poussière laisse l'air passer à travers, tout en captant la saleté.

Pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage, garder le passage d'échappement d'air libre. Vérifier à l'occasion les endroits marqués d'un astérisque pour y relever d'éventuelles obstructions. Débrancher l'appareil avant de vérifier la circulation d'air.

Quitando los residuos de basura en los conductos

La aspiradora crea succión o aspiración que levanta la tierra. La tierra es impulsada a través de las vías de flujo aire hasta la bolsa por una rápida corriente de aire. La bolsa para polvo permite el flujo de aire, pero atrapa la tierra.

Para lograr los mejores resultados de limpieza, mantenga abiertas las vías de aire. Examine periódicamente las áreas indicadas con asteriscos para asegurarse de que no estén bloqueadas. Desconecte del receptáculo de revisarlo.

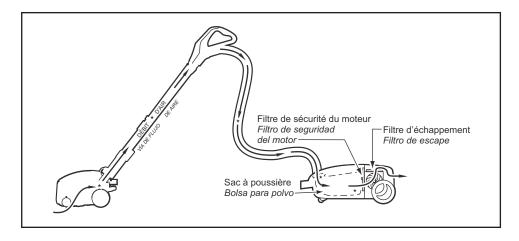

BEFORE REQUESTING SERVICE



WARNING Electric Shock or Personal Injury Hazard.

Disconnect the electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electric shock or personal injury from vacuum cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION		
Vacuum cleaner won't start.	Unplugged at wall outlet. Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel. Loose hose electrical connections.	Plug in firmly, push ON/OFF switch to ON. Reset circuit breaker or replace fuse. Reconnect hose ends.		
Poor job of dirt pick-up.	1. Full or clogged dust bag. 2. Clogged airflow passages. 3. Dirty safety filter. 4. Wrong pile height setting. 5. Open suction control. 6. Hole in hose. 7. Worn POWER NOZZLE brushes. 8. Worn or broken belt. 9. Dirty agitator or end caps. 10. Canister hood open.	1. Change bag. 2. Clear airflow passages. 3. Replace filter. 4. Adjust setting. 5. Adjust control. 6. Replace hose. 7. Replace agitator. 8 & 9. See REMOVING BELT and REPLACING BELT. 10. Close and latch hood.		
Vacuum cleaner starts but cuts off.	Hose or hood electrical connections. Tripped overload protector in POWER NOZZLE. Tripped thermal protector in canister.	1. Check connections, reconnect hose ends. 2. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset. 3. Change dust bag, clear airflow blockage. Wait 30 minutes for motor to cool and automatically reset.		
Power Nozzle will not run when attached.	POWER NOZZLE connections unplugged. Worn or broken belt. Dirty agitator or end caps. Tripped overload protector in POWER NOZZLE.	Plug in firmly. 2 & 3. See REMOVING BELT and REPLACING BELT. 4. Remove any items that may be caught or jammed, then reset. If vacuum cleaner starts and stops again, clean agitator and end caps, then reset.		
Vacuum Cleaner picks up moveable rugs -or- Power Nozzle pushes too hard.	Wrong pile height setting. Suction too strong.	Adjust setting. Open suction control.		
Light won't work.	Burned out light bulb.	1. Change light bulb.		
Cord won't rewind.	Dirty power cord. Cord jammed.	Clean the power cord. Pull out cord and rewind.		
Vacuum cleaner leaves marks on carpet.	Wrong vacuuming pattern.	1. See VACUUMING TIPS.		

Guide de dépannage

Consultez ce tableau contenant des solutions que vous pourrez exécuter vous-même pour remédier à de petits problèmes de fonctionnement. Confier toute réparation à un technicien qualifié



AVERTISSEMENT Risque de choc électrique ou de blessures

Débrancher l'aspirateur avant l'entretien ou le nettoyage sinon il pourrait se mettre en marche et causer des chocs électriques ou des blessures.

,		
PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne se met pas en marche.	Il est débranché de la prise de courant. Disjoncteur déclenché/fusible sauté au panneau de branchement de la maison. Mauvaises connexions électriques.	Brancher fermement; mettre le commutateur marche-arrêt à la position de marche, [ON]. Réarmer le disjoncteur ou remplacer le fusible. Rebrancher tous les points de montage.
L'aspirateur ramasse mal la saleté.	1. Sac à poussière rempli ou obstrué. 2. Échappement d'air bloqué. 3. Filtre de sécurité du moteur sale. 4. Mauvais réglage de la hauteur des brosses. 5. Régulateur d'aspiration ouvert. 6. Trou dans le tuyau souple. 7. Brosses de la tête motorisée usées. 8. Courroie usée ou brisée. 9. Brosses ou supports de brosse sales. 10. Couvercle du chariot ouvert.	1. Remplacer le sac. 2. Dégager le passage d'écoulement d'air. 3. Remplacer le filtre. 4. Modifier le réglage. 5. Modifier le réglage. 6. Remplacer le tuyau souple. 7. Remplacer l'agitateur. 8. et 9. Se reporter à "Retrait de la courroie" et "Remplacement de la courroie". 10. Fermer et verrouiller le couvercle.
L'aspirateur se met en marche mais s'arrête.	Connexions électriques du tuyau souple ou du couvercle. Le protecteur de surcharge de la tête motorisée s'est déclenché. Le protecteur thermique du chariot s'est déclenché.	Vérifier les connexions; reconnecter les extrémités du tuyau souple. Enlever tout objet pris ou coincé, puis remettre en circuit. Si l'aspirateur se met en marche et s'arrête à nouveau, nettoyer l'agitateur et les bouchons, puis remettre en circuit. Attendre 30 minutes pour que le moteur refroidisse et que le protecteur thermique du chariot se réarme automatiquement. Remplacer le sac à poussière et dégager les obstructions du passage d'air.
La tête motorisée ne fonctionne pas.	Les connexions de la tête motorisée sont débranchées. Courroie usée ou brisée. Brosses ou supports de brosse sales. Protecteur de surcharge de la tête motorisée déclenché.	Brancher fermement. Be reporter à "Retrait de la courroie" et "Remplacement de la courroie". Belever tout objet pris ou coincé, puis remettre en circuit. Si l'aspirateur se met en marche et s'arrête à nouveau, nettoyer l'agitateur et les bouchons, puis remettre en circuit.
L'aspirateur aspire les tapis qui ne sont pas fixes, ou la tête motorisée pousse trop fort.	Mauvais réglage de la hauteur des brosses. Aspiration trop forte.	Modifier le réglage. Ouvrir le régulateur d'aspiration.
Il n'y a pas d'éclairage.	Ampoule brûlée.	Remplacer l'ampoule.
Le cordon ne se réenroule pas.	Cordon d'alimentation sale. Cordon coincé.	Nettoyer le cordon d'alimentation. Tirer le cordon vers l'extérieur et réenrouler.
L'aspirateur laisse des marques sur le tapis.	Mauvais mode de nettoyage.	Se reporter à "CONSEILS PRATIQUES".

Antes de pedir servicio



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle mantenimiento. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca súbitamente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones a problemas menores de rendimiento que usted mismo puede corregir. Cualquier otro servicio que necesite, aparte de los descritos en este manual, tiene que ser realizado por un representante de servicio autorizado.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no arranca.	Está desconectada. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia. Conexiones eléctricas de la manguera	Conecte bien, oprima selector de encendido/ apagado a la posición ON. Restablezca el cortacircuitos o cambie el fusible. Vuelva a conectar los extremos de la manguera, sueltas.
No aspira satisfactoriamente.	Bolsa para polvo llena o atascada. Vias de flujo de aire atascadas. Filtro del motor sucio. Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra. Control de aspiración abierto. Manguera rota.power nozzle desgastados. Correa desgastada o rota. Agitador o las Tapas del extremo ésten sucios. Tapa del receptáculo abierta.	Cambie la bolsa. Limpie las vías de flujo de aire. Cambio del filtro. Ajuste el nivel. Ajuste el control. Reemplazar el cepillo. & 9. Consulte "Cambio de la correa y limpieza de cepillo". Cierre bien la tapa.
La aspiradora arranca, pero se apaga.	Conexiones eléctricas de la manguera o de la tapa. Protector contra sobrecargas botado en la POWER NOZZLE. Protector termico botado en la aspiradora.	Examine las conexiones eléctricas, vuelva a conectar los extremos de la manguera. Retire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el Agitador y las tapas del extremo, luego restablezca. Cambie la bolsa para polvo, desbloquee las vías de flujo de aire. Espere 30 minutos para que el motor se enfrie y se restablezca automáticamente.
La Power Nozzle no funciona cuando está instalada.	Conexiones de la power nozzle desconectadas. Correa desgastada o rota. Agitador o las Tapas del extremo ésten sucios. Protector contra sobrecargas de la power nozzle botado.	Conecte bien. Consulte "Cambio de la correa y limpieza de cepillo". Retire cualquier objeto atorado o atascado, luego restablezca. Si la aspiradora arranca pero se vuelve a apagar, limpie el Agitador y las tapas del extremo, luego restablezca.
La aspiradora levanta tapetes –o– es difícil empujar a power nozzle.	Ajuste incorrecto de nivel de pelode la alfombra. Aspiración demasiado potente.	Ajuste el nivel. Abra el control de aspiración.
La luz no funciona.	Bombilla fundida.	1. Cambie la bombilla.
El cordón no se enrolla.	Cordón eléctrico sucio. Cordón atascado.	Limpie el cordón eléctrico. Tire del cordón y después enróllelo.
La aspiradora deja marcas en la alfombra.	Estilo de limpieza incorrecta.	Consulte "Sugerencias para aspirar".

WARRANTY

LIMITED WARRANTY (ONLY FOR U.S.A. AND PUERTO RICO)

Panasonic Home and Health Company, Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Limited Warranty Coverage (For USA and Puerto Rico Only)

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Home and Health Company (referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by the warrantor.

Product or Part Name	Parts	Labor
Vacuum Cleaner	1 yr.	1 yr.

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts.

This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items which require normal replacement: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs, Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is".

Carry-In or Mail in Service:

To find a service center please visit http://www.panasonic.com/help or call 1-800-211-PANA (7262).

IF REPAIR IS NEEDED DURING THE WARRANTY PERIOD, THE PURCHASER WILL BE REQUIRED TO FURNISH A SALES RECEIPT/PROOF OF PURCHASE INDICATING DATE OF PURCHASE, AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE. CUSTOMER WILL BE CHARGED FOR THE REPAIR OF ANY UNIT RECEIVED WITHOUT SUCH PROOF OF PURCHASE.

Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Factory Service Center or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE".

THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes damages for lost time, travel to and from the servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. The items listed are not exclusive, but for illustration only.)

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY. ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Service Center. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.

PARTS AND SERIVCE, WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY, ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer Services Directory (United States and Puerto Rico

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Service Center; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

http://www.panasonic.com/help

or, contact us via the web at:

http://www.panasonic.com/contactinfo

You may also contact us directly at:

1-800-211-PANA (7262)

Monday-Friday 9am-9pm, Saturday-Sunday 10am-7pm EST

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-877-833-8855

Accessory Purchases (United States and Puerto Rico)

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web Site at: http://www.pstc.panasonic.com

Or, send your request by E-mail to: npcparts@us.panasonic.com

You may also contact us directly at:

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only)

(Monday-Friday 9am-9pm EST)

Panasonic Service and Technology Company

20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032

(We accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

For hearing or speech impaired TTY users, TTY: 1-866-605-1277

WARRANTY

Panasonic Canada Inc.

5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

EXCHANGE PROGRAM

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

Vacuum Cleaner One (1) year

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING <u>AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE</u> IS REQUIRED

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Parts such as disposable dust bags, filters, belts, light bulbs and agitator brushes are not covered by this warranty.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

CONTACT INFORMATION

For product information and operation assistance, please contact:

Our Customer Care Centre:

Telephone: 1-800-561-5505 Fax #: (905) 238-2360

Email link: "Support → contact us → email" on www.panasonic.ca

For defective product exchange within the warranty period, please contact the original dealer or our Customer Care Centre.

Garantie

Panasonic Canada Inc.

5770, Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PRODUIT PANASONIC - GARANTIE LIMITÉE

PROGRAMME D'ÉCHANGE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Aspirateurs Un (1) an

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT <u>LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT</u>, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les pièces et accessoires tels que sacs jetables, filtres, courroies, ampoules et brosses ne sont pas couverts par la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez communiquer avec :

Centre de service à la clientèle :

Téléphone: 1-800-561-5505 Télécopieur: (905) 238-2360

Lien courriel: « Soutien client → contactez-nous → courriel » à www.panasonic.ca

Pour le remplacement d'un produit défectueux couvert par la garantie, veuillez communiquer avec le revendeur d'origine ou notre centre de service à la clientèle.

Garantía

Garantía Limitada (SOLO PARA ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO)

Panasonic Home and Health Company, Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Aspiradora Panasonic Garantía Limitada

Cobertura de la Garantía Limitada (Solo para USA y Puerto Rico)

Si su producto no funciona apropiadamente debido al defecto en materiales o mano de obra, la Compañía Panasonic Home and Health (referido como el "Emisor de la garantía") podrá, por la duración del periodo indicado en la tabla de abajo, la cual inicia con la fecha de la compra original ("periodo de garantía"), las opciones (a) de reparar su producto con partes nuevas o restauradas, (b) reemplazo con un nuevo o restaurado producto de valor equivalente, o (c) rembolsar el precio pagado. La decisión de reparar, reemplazar o rembolsar será realizada por el Emisor de la garantía

Producto o Nombre de la parte	Partes	Mano de obra
Aspiradora	1 año	1 año

Durante el periodo de la garantía de "Mano de Obra, no habrá cargo por esta labor. Durante el periodo de la garantía de "Partes", no habrá cargo por las partes.

Esta Garantía Limitada, excluye ambas garantías de "partes' y "mano de obra" de los siguientes objetos que requieren el reemplazo normal: Bolsa de polvo, Filtros, Bandas, Bulbos de luz, Cerdas del Agitador y baterías (si son proveídas).

Esta Garantía solo aplica a productos comprados y servicios en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta Garantía es extendida solo al comprador original del producto nuevo que no ha sido vendido "como es."

Llevar al centro de atención o Servicio por correo:

Para encontrar un centro de servicio, favor de visitar http://www.panasonic.com/help o llamar al 1-800-211-PANA (7262).

SI NECESITA REPARACION DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, A EL COMPRADOR SE LE REQUERIRA PROVEER EL RECIBO DE COMPRA/PRUEBA DE LA COMPRA INDICANDO LA FECHA DE LA COMPRA, CANTIDAD PAGADA Y EL LUGAR DE COMPRA. A EL CLIENTE SE LE CARGARA POR LA REPARACION DE CUALQUIER UNIDAD RECIBIDA SIN EL COMPROBANTE DE COMPRA.

Limites y exclusiones de la Garantía Limitada

Esta Garantía SOLO CUBRE fallas debido a defectos en materiales o mano de obra, y NO CUBRE daños por uso normal o cosméticos. La Garantía TAMBIEN NO CUBRE daños que ocurran en el envio, o fallas que son causadas por productos no proveídos por el Emisor de la Garantía, o por fallas resultantes por accidentes, mal uso, abuso, negligencia, mal manejo, mal aplicación, alteración, mal instalación, falla en ajustes, mal ajuste de los controles del consumidor, mantenimiento inapropiado, falla en la línea eléctrica, daño por descarga eléctrica, modificación, introducción de área, humedad o líquidos, uso comercial como en los Hoteles, oficinas, restaurantes u otros negocioso uso en renta del producto, o servicio por otro que no sea el Centro de Servicio de la Fabrica y otro Centro de Servicio Autorizado o daños que son atribuibles a los actos de Dios.

NO HAY GARANTIAS EXPRESS, EXCEPTO LAS ENLISTADAS BAJO "LA COBERTURA DE LA GARANTIA LIMITADA".

EL EMISOR DE LA GARANTIA NO ES RESPONSIBLE POR INCIDENTES O DANOS RESULTANTES POR EL USO DE ESTE PRODUCTO, O EL SURGIMIENTO FUERA DEL ALCANCE DE ESTA GARANTIA. (Como ejemplo, excluye los daños de perdida de tiempo, viaje hacia y del Centro de Servicio, la perdida de medios o imágenes, datos u otra memoria o registros. Los aspectos enlistados no son exclusivos, solo como ilustración)

TODA GARANTIA EXPRES Y AMPLIADA, INCLUYENDO LA GARANTIA DE COMERCIALIZACION, SON LIMITADAS AL PERIODO DE LA GARANTIA LIMITADA

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación por incidentes o daños consecuentes, o limitaciones en cuánto tiempo una garantía implicada dura, así que las exclusiones tal vez no le apliquen.

Esta garantía le da derecho legales específicos y tal vez tenga otros derechos que pueden variar de estado en estado. Si se desarrolla un problema con este producto durante o después del periodo de la garantía, puede contactar a su Proveedor o Centro de Servicio. Si el problema no es manejado a su satisfacción, entonces escriba al Departamento de Quejas de Clientes del Emisor de la Garantía a la dirección enlistada por el Emisor de la Garantía

PARTES Y SERVICIOS QUE NO ESTAN CUBIERTO POR ESTA GARANTIA LIMITADA, SON SU RESPONSABILIDAD

Directorio de Servicio a Clientes (Estados Unidos y Puerto Rico)

Obtenga información del Producto y Asistencia del operador; localice su agente mas cercano o Centro de Servicio; compra de partes y accesorios; o solicite un Servicio para Cliente y Literatura, visitando nuestro sitio Web:

http://www.panasonic.com/help

o, contáctenos vía web a:

http://www.panasonic.com/contactinfo

Usted también puede contactarnos directamente a:

1-800-211-PANA (7262)

Lunes-Viernes 9am-9pm, Sabado-Domingo 10am-7pm Tiempo del Este

Para usuarios TTY con problemas de audición y habla: 1-877-833-8855

Compra de Accesorios (Estados Unidos y Puerto Rico)

Compra de Partes, Accesorios y libros de instrucción por Internet para todos los Productos de Panasonic visitando nuestro sitio web: http://www.pstc.panasonic.com

O envie su requisición por correo: npcparts@us.panasonic.com

Usted también puede contactarnos directamente al:

1-800-332-5368 (teléfono) 1-800-237-9080 (Solo fax)

(Lunes-Viernes 9am-9pm Tiempo del Este)

Compañía Panasonic Service and Technology

20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032

(Aceptamos Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, y cheques personales)

Para usuarios TTY con problemas de audición y habla: 1-866-605-1277

Notes, Remarques, Notas

Notes, Remarques, Notas

Notes, Remarques, Notas

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. <u>DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs</u>.

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com

What to do when service is needed Service après-vente (Canada)

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at: Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- · Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- · A Panasonic Factory Servicentre listed on warranty page.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca :
- un de nos centres de service indiqué sur la page de garantie.

Cuando necesita servicio

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

PANAMEX COMPANY DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com

Printed in Mexico

Imprimé au Mexique Impreso en Mexico

AC01ZDSRZ000 CO1ZDSR10000